

# 替えゴム 交換方法

呼番

1~14 / 7C~12C / 21~26 /  
31~32 / 49~52 / 80~83

交換時のご注意

- 必ず適用表を確認してください。適用以外の車種には取り付けないでください。
- 交換作業はエンジンキーをOFFにしてから行ってください。
- ワイパーアームを立てられる機構の車種は静かに立て、ワイパーを取り外してから作業を行ってください。その際、ガラス面、ボンネットを保護するため、布などを敷いてからワイパーアームを静かに倒してください。
- 交換作業終了後、もう一度ワイパーがしっかり取り付けられているか確認してください。
- ガソリン・オイル・ケミカル品などがワイパーに付着しないようにしてください。油脂類がゴムに付着すると変形や変質を起こし、ゴム本来の性能が発揮されません。
- 商品パッケージ裏面も必ずお読みください。

## 各名称

金属レール

ストッパー穴




ワイパー

ツメ

ゴム

## 古いゴムを外す

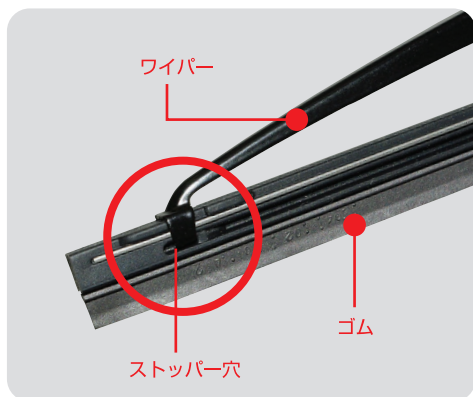

ワイパー

ストッパー穴

ゴム




① ワイパー後端部のストッパー穴を確認してください。

② ストッパー穴がある側（後端部）をしっかりと持ち、矢印の方向にゴムを引き抜いてください。

## 取り付け方法



① ゴムを引き抜いた後端部から新しいゴムをワイパーのツメに通してください。※ストッパー穴がない側から通す

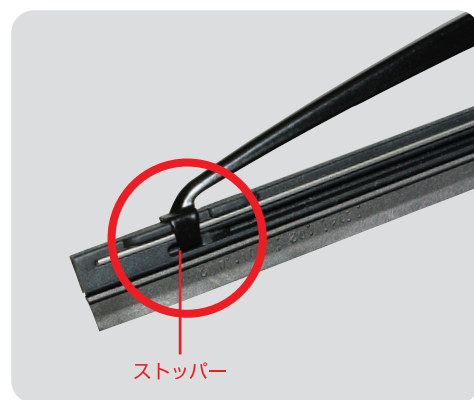

ストッパー

ゴム後端部のストッパー穴に、ワイパーのツメがしっかり引っかかるまで押し込んでください。

※ストッパー穴にツメがしっかりはいていないと、ゴムが抜けてしまう恐れがあります。

ゴムは消耗品です。半年に1回の交換をおすすめします。

PIAA