

雨をはじく！輸入車対応撥水ワイパー 商品別 呼番・品番 一覧表

■ 使うだけで雨をはじく！ ■ 撥水の効果はゴムの寿命が続く限り！ ■ 撥水剤のように塗り直す必要なし！

輸入車対応超強力シリコート



呼番	長さ (mm)	ブラック 品番	カーボン柄 品番	ビッグスボイラー ブラック 品番	ビッグスボイラー カーボン柄 品番
4	380	IWS38	IWS38R	-	-
5	400	IWS40	IWS40R	-	-
6	430	IWS43	IWS43R	-	-
7	450	IWS45	IWS45R	IWS45FB	-
7C	450	IWS45C	-	-	-
8	475	IWS48	-	IWS48FB	IWS48FR
8C	475	IWS48C	-	-	-
10	500	IWS50	-	IWS50FB	IWS50FR
11	525	IWS53	-	IWS53FB	IWS53FR
11C	525	IWS53C	-	-	-
12	550	IWS55	-	IWS55FB	IWS55FR
12C	550	IWS55C	-	-	-
81	600	IWS60	-	IWS60FB	IWS60FR
82	650	IWS65	-	IWS65FB	IWS65FR
83	700	IWS70	-	-	-

純正フラットワイパー用 超強力シリコート 替えゴム



断面形状	呼番	長さ (mm)	品番
7mm幅	83S	700	SUS70E
	83W	700	SUW70E

- 本製品はフリーサイズです。古いゴムの長さに合わせ、本製品をカットしてご使用ください。
- 呼番 [83S] は 1 本入れです。[83W] は 2 本入れとなります。

シレンシオエクストリームシリコート



品番	長さ (mm)		フック タイプ
	運転席側	助手席側	
VM303S	550	550	C
VM307S	500	500	A
VM318S	530	475	D
VM321S	600	475	D'
VM331S	600	475	F
VM336S	600	400	D'
VM353S	560	560	C
VM363S	600	500	F

品番	長さ (mm)		フック タイプ
	運転席側	助手席側	
VM370S	600	475	A
VM371S	600	475	A
VM391S	600	600	D
VM402S	650	650	D
VM408S	700	700	D
VM412S	650/580 ※1		A
VM447S	600	500	D
VM448S	650	500	F

※1：右ハンドル車は、運転席側に 580mm、助手席側に 650mm を取り付けてください
交換方法はシレンシオエクストリームシリコン製品ページをご確認ください




シレンシオエクストリームシリコン交換方法

A
タイプ

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーブレードの樹脂レバーを内側に押し込みながら（図1-①）、下方向へ引き出してください（図2-②）。ワイパーアーム先端のフック部から、ワイパーブレードを取り外してください（図3-③）。

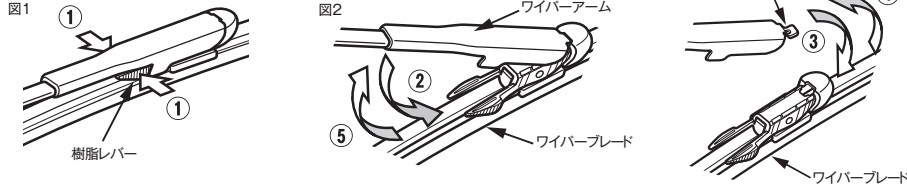

● 取り付け方法

取り外した際と逆の手順で、ワイパーブレードをワイパーアーム先端のフック部に引っ掛けて（図3-④）、ワイパーブレードをワイパーアーム側に押し付けてください（図2-⑤）。**カチッ**と音がするまでしっかりと取り付けてください。


品番

VM307S VM371S
VM370S VM412S

C
タイプ

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーブレードの樹脂カバーを先端方向へスライドさせてください（図1-①）。ワイパーアームから、ワイパーブレードを取り外してください（図2,3-②）。

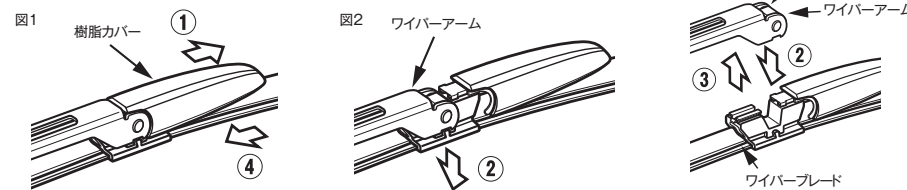

● 取り付け方法

取り外した際と逆の手順で、ワイパーブレードをワイパーアーム先端に取り付けて（図3-③）、樹脂カバーをスライドさせ、元の位置まで戻してください（図1-④）。その際、ワイパーアーム先端の回転部を外した時と同じ位置に合わせてください。**カチッ**と音がするまでしっかりと取り付けてください。


品番

VM303S VM353S

D
タイプ

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーブレードを回転させてください（図1-①）。ワイパーブレードを元の位置より約90°回転させて、ピンから引き抜いてください（図2-②）。

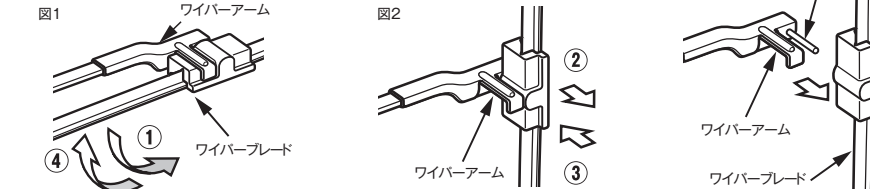

● 取り付け方法

取り外した際と逆の手順で、ワイパーブレードをワイパーアーム先端のピンに取り付けて（図2-③）、ワイパーブレードを回転させ、元の位置まで戻してください（図1-④）。


品番

VM318S VM402S
VM391S VM408S
VM447S

D
タイプ

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーブレードの樹脂カバー内部のツメを先端方向に押しながら（図1-①）、樹脂カバーを取り外してください（図2-②）。次にワイパーブレードを回転させてください（図3-③）。ワイパーブレードを元の位置より約90°回転させて、ピンから引き抜いてください（図4-④）。

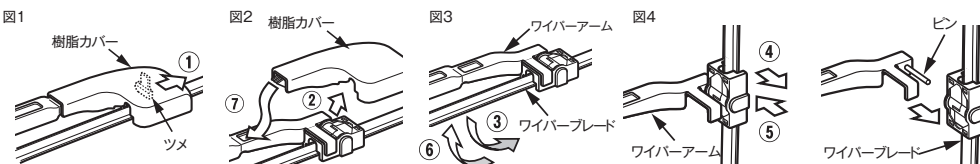


品番

VM321S VM336S

F
タイプ

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーアームの角穴から、ワイパーブレードのストッパーを、下方向に押し込みながら（図1-①）、先端方向へスライドさせてください（図2-②）。ワイパーアームから、ワイパーブレードを取り外してください（図3-③）。

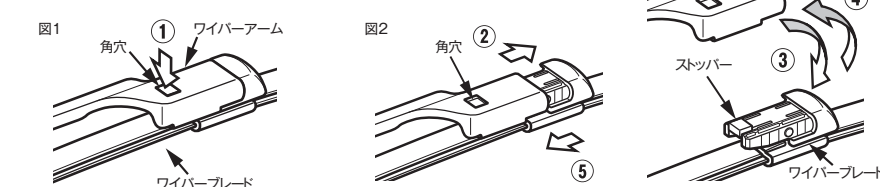

● 取り付け方法

取り外した際と逆の手順で、ワイパーブレードをワイパーアームの先端に取り付けて（図3-④）、ワイパーブレードをワイパーアーム側に押し付けながら、後端方向へスライドさせて（図2-⑤）、**カチッ**と音がするまでしっかりと取り付けてください。

品番

VM331S VM448S
VM363S