



撥水 FLAT SNOW
雪・氷・泥を弾いて視界クリア

「より低く・より軽く」をコンセプトに開発したフラットスノー。従来のスノーワイパーよりも低重心・軽量化に成功。そしてスポイラーを加えたデザインにより高速走行時でも安定した払拭を実現します。

撥水
シリコンゴム

ゴム交換可能

トップロック
ワイパーアーム 対応

トップロック
純正ワイパーアーム

フラットスノー
シリコート

【トップロック】とは、上記写真の純正ワイパーアーム形状を指しています

輸入車
特殊アーム 対応

AUDI, BMW, Mercedes-Benz, RENAULT, VOLKSWAGEN などの特殊アーム形状に適合する各種クリップをご用意しています。
(クリップは別売品となります)



A
B
C
E

クリップ (別売)
クリップには刻印があります (A~E)

商品別 呼番・品番 一覧表

フラットスノーシリコート
輸入車用フラットスノーシリコート



適用番号	長さ (mm)	フラットスノーシリコート
		品番
30A	300	FSS30AW
35A	350	FSS35AW
35B	350	FSS35BW
38A	375	FSS38AW
40A	400	FSS40AW
40B	400	FSS40BW
43A	425	FSS43AW
45A	450	FSS45AW
45B	450	FSS45BW
48A	475	FSS48AW
50A	500	FSS50AW
50B	500	FSS50BW
53A	525	FSS53AW
53B	525	FSS53BW
55A	550	FSS55AW
55B	550	FSS55BW
60A	600	FSS60AW
65A	650	FSS65AW
65B	650	FSS65BW
70A	700	FSS70AW

適用番号	長さ (mm)	フラットスノーシリコート
		品番
T35A	350	FSST35AW
T40A	400	FSST40AW
T45A	450	FSST45AW
T60A	600	FSST60AW
T65A	650	FSST65AW
T65B	650	FSST65BW
T70A	700	FSST70AW

■T35A～T70A は、トップロック専用ワイパーです。ワイパーを取り付けるワイパーアームの先端が下記写真の車両に対して適合する製品です。



適用番号	長さ (mm)	輸入車用フラットスノーシリコート
		品番
Y35A	350	FSSY35AW
Y35B	350	FSSY35BW
Y38A	375	FSSY38AW
Y40A	400	FSSY40AW
Y45A	450	FSSY45AW
Y45B	450	FSSY45BW
Y48A	475	FSSY48AW
Y48B	475	FSSY48BW
Y50A	500	FSSY50AW
Y53A	525	FSSY53AW
Y55C	550	FSSY55CW
Y60A	600	FSSY60AW
Y60B	600	FSSY60BW
Y65A	650	FSSY65AW
Y65C	650	FSSY65CW

■輸入車用フラットスノーの取り付けには、別売のフラットワイパー用クリップが必要です。




ワイパー交換方法

U字フックタイプ

Uタイプワイパーブレード取外方法


ワイパーブレードのUクリップのストッパーを上側に押し上げながら (①)、スノーワイパーをワイパーアームから取り外してください (②)。

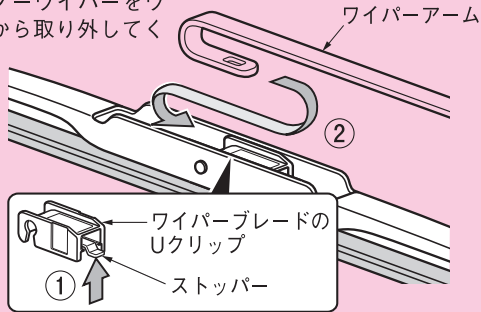

トップロックタイプ


トップロックワイパーブレード取外方法

ワイパーアームの角穴にあるストッパーを押し込みながら (①)、ワイパーブレードを先端方向にスライドさせて (②)、下方向に取り外してください (③)。

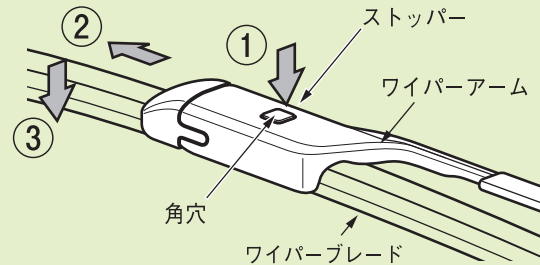

カバー付きUタイプワイパーブレード取外方法


ワイパーブレードのクリップカバーを起し (①)、ワイパーブレードをワイパーアームから取り外してください (②)。

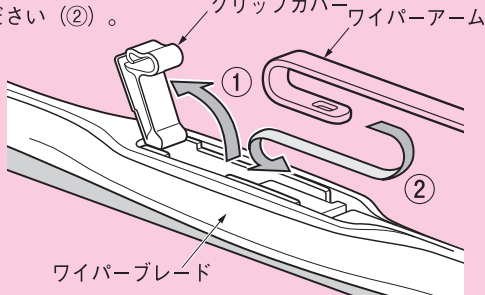

トップロック スノーワイパーの交換方法


● 取り付け方法

ワイパーアームの先端にスノーワイパーを図のように差し込み、スノーワイパーのストッパーがワイパーアームの角穴に「カチッ」とロックするまで、確実に差し込んでください (①)。

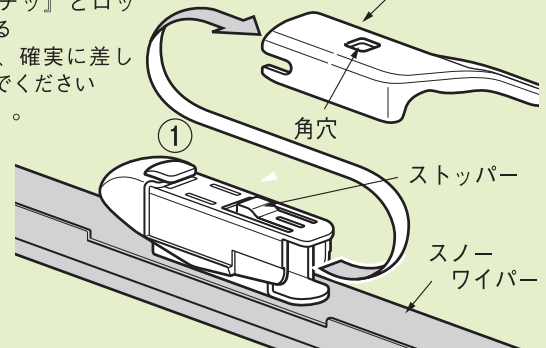

● 取り外し方法

ワイパーアームの角穴にあるストッパーを押し込みながら (②)、スノーワイパーを先端方向へスライドさせて、取り外してください (③)。

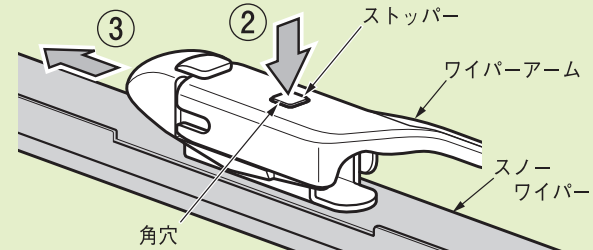


Uタイプスノーワイパーの交換方法

● 取り付け方法

ワイパーアームのUクリップ部に、スノーワイパーのUクリップを → 方向に「カチッ」と音がするまで確実に取り付けてください。

● 取り外し方法

スノーワイパーのUクリップのストッパーを上側に押し上げながら、スノーワイパーを → 方向にワイパーアームから取り外してください。

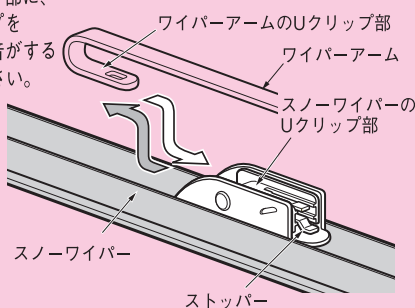

輸入車用ワイパー交換方法

A-1



使用するクリップ
Aクリップ (別売)




作業を始める前に...


古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ取付方法

ワイパー本体、各クリップ (別売) に ← 矢印でマークがあります。同じ方向で取り付けてください。



● 古いワイパー 取り外し方法

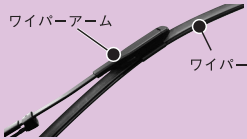


①ワイパーのツメを両側から押す。



②ワイパーのツメを押しながらワイパーを矢印の方向へ回転させ、ワイパーを取り外します。



● FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法

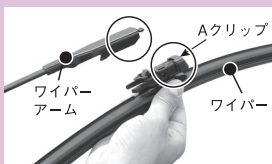

①Aクリップの先端をワイパーアームの先端に差し込む。




②Aクリップのツメを両側から押しながらワイパーを矢印1の方向へ回転させ、ワイパーを取り付けます。



A-2



使用するクリップ
Aクリップ (別売)




作業を始める前に...

古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ取付方法

ワイパー本体、各クリップ (別売) に ← 矢印でマークがあります。同じ方向で取り付けてください。



● 古いワイパー 取り外し方法




①ワイパーのツメを両側から押す。



②ワイパーのツメを両側から押しながらワイパーを矢印の方向へスライドさせ、ワイパーを取り外します。



● FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法

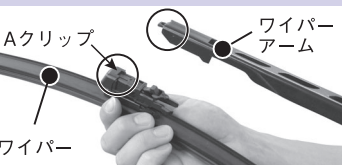

①Aクリップの先端をワイパーアームの先端に差し込む。



②Aクリップのツメを両側から押す。



Aクリップのツメを両側から押しながらワイパーを矢印の方向へスライドさせ、取り付けます。



A-3



使用するクリップ
Aクリップ (別売)




作業を始める前に...


古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ取付方法

ワイパー本体、各クリップ (別売) に ← 矢印でマークがあります。同じ方向で取り付けてください。





● 古いワイパー 取り外し方法

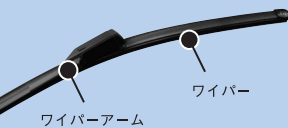


①ワイパーのロックボタンを矢印の方向に押す。



②ワイパーのロックボタンを押しながらワイパーを矢印の方向へスライドさせ、ワイパーを取り外します。



● FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法

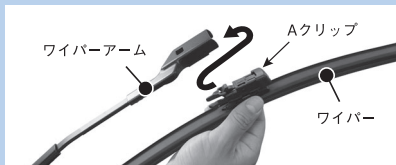

①ワイパーをワイパーアーム先端に差し込む。



②ワイパーを矢印の方向へスライドさせ、ワイパーを取り付けます。



輸入車用ワイパー交換方法

A-4



使用するクリップ
Aクリップ (別売)



作業を始める前に...

古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ取付方法

ワイパー本体、各クリップ (別売) に ← 矢印でマークがあります。同じ方向で取り付けてください。




● 古いワイパー 取り外し方法

①ワイパーを矢印の方向へ回転させる。②ワイパーを矢印の方向へ取り外します。



● FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法

②ワイパーを矢印の方向へ回転させ、ワイパーを取り付けます。

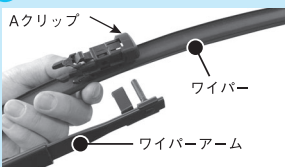

①ワイパーの丸穴をワイパーアームの丸軸に差し込む。



B-1



使用するクリップ
Bクリップ (別売)



作業を始める前に...

古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ取付方法

ワイパー本体、各クリップ (別売) に ← 矢印でマークがあります。同じ方向で取り付けてください。




● 古いワイパー 取り外し方法

②ワイパーのロックボタンを押しながらワイパーを矢印の方向へスライドさせ、ワイパーを取り外す。




● FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法

②ワイパーを矢印の方向へスライドさせ、ワイパーを取り付けます。

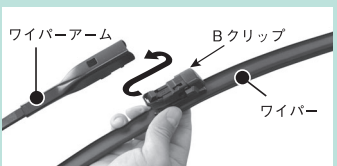

①ワイパーをワイパーアーム先端に差し込む。

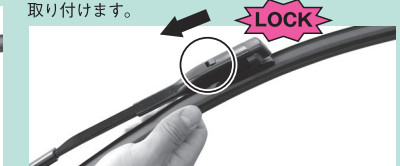

B-2



使用するクリップ
Bクリップ (別売)



作業を始める前に...

古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ取付方法

ワイパー本体、各クリップ (別売) に ← 矢印でマークがあります。同じ方向で取り付けてください。



● 古いワイパー 取り外し方法

②ワイパーを矢印の方向へ取り外します。



● FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法

②ワイパーを矢印の方向へ回転させ、ワイパーを取り付けます。



①ワイパーの丸穴をワイパーアームの丸軸に差し込む。



輸入車用ワイパー交換方法

C-1



ワイパーアーム

使用するクリップ Cクリップ (別売)



ツメ

作業を始める前に...



古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ取付方法

ワイパー本体、各クリップ (別売) に ← 矢印でマークがあります。同じ方向で取り付けてください。



● 古いワイパー 取り外し方法

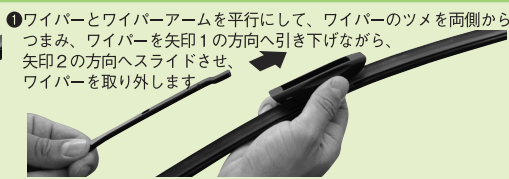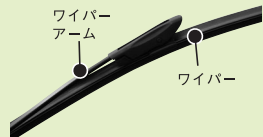

①ワイパーとワイパーアームを平行にして、ワイパーのツメを両側からつまみ、ワイパーを矢印1の方向へ引き下げながら、矢印2の方向へスライドさせ、ワイパーを取り外します。

● FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法



②ワイパーを矢印の方向へスライドさせワイパーを取り付けます。



①ワイパーをワイパーアーム先端に差し込む。

E-1



ワイパーアーム

使用するクリップ Eクリップ (別売)




作業を始める前に...


古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ取付方法


ワイパー本体、各クリップ (別売) に ← 矢印でマークがあります。同じ方向で取り付けてください。



● 古いワイパー 取り外し方法

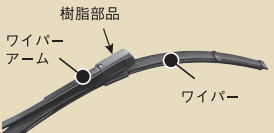


②ワイパーアーム先端の樹脂部品を矢印の方向へスライドさせ、ワイパーを取り外します。

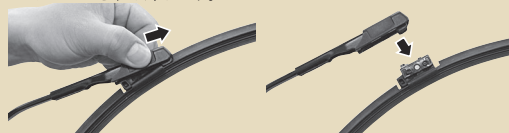

①ワイパーを矢印の方向へ回転させる。

● FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法

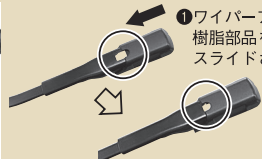

②ワイパーをワイパーアーム先端に差し込み、ワイパーを矢印の方向へ回転させ、ワイパーを取り付けます。



①ワイパーアーム先端の樹脂部品を矢印の方向へスライドさせる。