


# スノーワイパー 交換方法


## 交換時のご注意

- 必ず適用表を確認してください。適用以外の車種には取り付けないでください。
- 交換作業はエンジンキーをOFFにしてから行ってください。
- ワイパーアームを立てられる機構の車種は静かに立ててから作業を行ってください。  
その際、ガス面、ボンネットを保護するため、布などを敷いてください。
- 新しいワイパーのゴムが、金具から外れていないことを確認してください。
- 交換作業終了後、もう一度ワイパーがしっかり取り付けられているか確認してください。
- ガソリン・オイル・ケミカル品などがワイパーに付着しないようにしてください。  
油脂類がゴムに付着すると変形や変質を起こし、ゴム本来の性能が発揮されません。
- 商品パッケージ裏面も必ずお読みください。


## ワイパーを外す

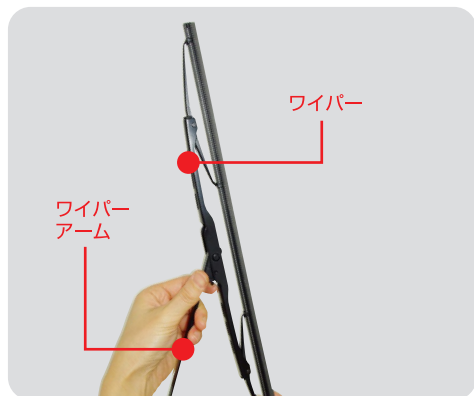

- ① ワイパーアームを静かに立ててください。

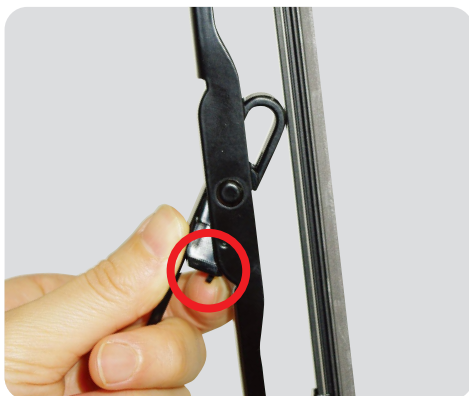

- ② ワイパーのUクリップストッパーをつまんでください。

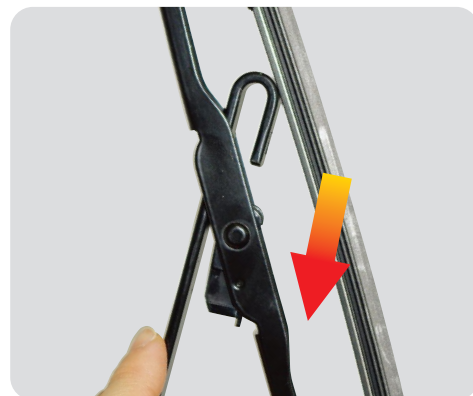

- ③ ストッパーをつまんだまま、ワイパーを矢印の方向にスライドさせ外します。

### カバー付き Uクリップの場合



カバーを開き、ワイパーを矢印の方向にスライドさせ外します。

## 取り付け方法



- ① ワイパーのUクリップをワイパーアームU字部に引っ掛けてください。



- ② ワイパーを矢印の方向にスライドさせ、ワイパーアームのU字部に取り付けます。



- ③ ワイパーを引き上げた際、「カチッ」という音を確認してください。

ワイパーは消耗品です。年に1回の交換をおすすめします。

**PIAA**