

配線取り付け手順概要

下図の番号は、取り付けの順番を表わしています。
番号の順に取り付けてください。

- 1** ヒューズボックス裏側より、エンジンスイッチを ON にすると通電するパワーウィンドウやシガーライター等の⊕コードをテスターを使用して探し、印を付けてください。車両により⊕コードの位置は異なりますのでご注意ください。(エンジンルーム内のヒューズボックスから⊕電源を取れない場合は、室内のアクセサリ等へ結線してください。)


- 3** バッテリー⊕端子を取り外してください。

- 2** バッテリー⊖端子を取り外してください。


- 7** バッテリー⊕端子を取り付けてください。

- 8** バッテリー⊖端子を取り付けてください。

- 4** 電源ハーネス (白) とポジション信号ハーネス (白黒) を **1** で印を付けた⊕コードにワンタッチコネクタを使用して結線してください。

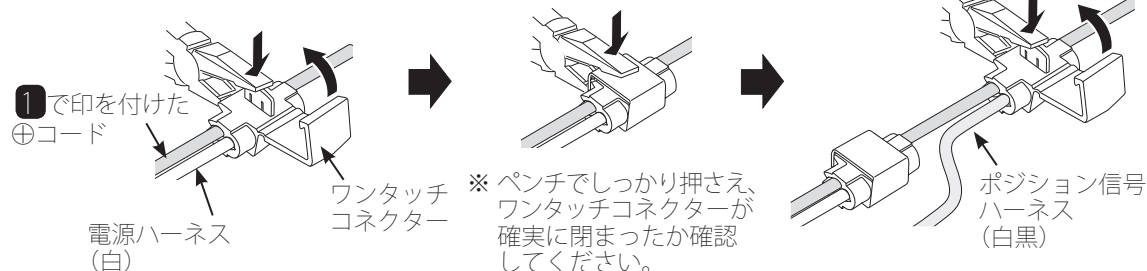


- 6** ⊖アースハーネス (黒) を車両側アースポイントに結線してください。

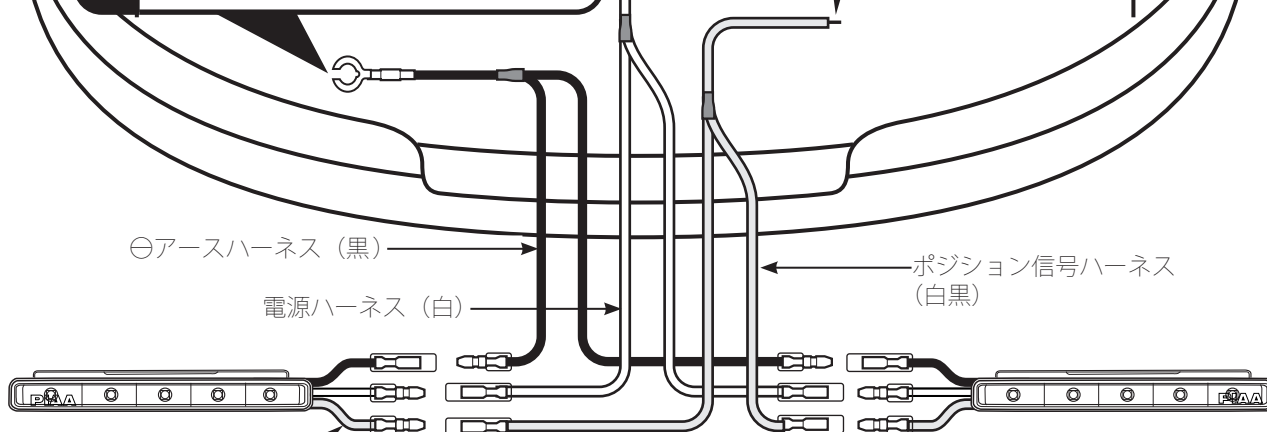

- 5** ランプハーネスに各ハーネスのギボシ端子を色を合わせて接続してください。

- 9** ランプ取り付け完了後、ハーネス各部がエンジン可動部や高熱となる部分に触れないよう、添付品のハーネスバンドで車両側ハーネス等に固定してください。

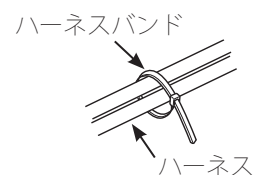

- 10** エンジンスイッチを ON にした際、LED ランプ本体が正常に点灯する事を確認してください。