

スリムヴォーグワイパーゴム交換方法


スリムヴォーグシリコートワイパー、
スリムヴォーググラファイトワイパー、
全品番共通

交換方法は、ワイパー本体の後端側のイラストで説明しておりますが、
先端側からでもゴムは交換可能です。

スリムヴォーグ用替えゴム 対象品番
【WSVSR75F】【WSVGR70F】【WSVGR75】


スリムヴォーグワイパーから古いゴムを取り外す方法

ワイパーの後端側のゴムを一旦、先端側に押し込んで①、
端部裏側の広い溝から、引き抜いてください②。

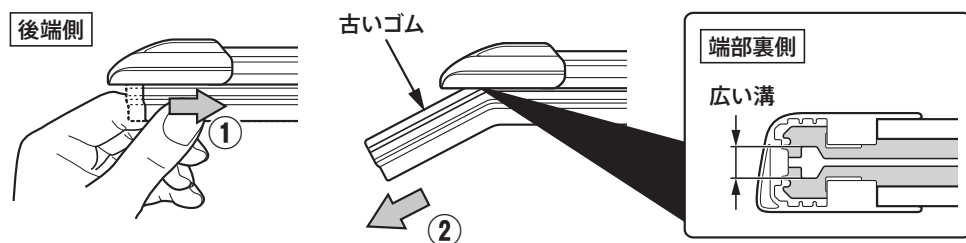


古いゴムと新しいゴムの長さが異なる場合

古いゴムと新しいゴムの長さが異なる場合は、古いゴムの長さに
合わせて、新しいゴムをハサミなどでカットしてください③。

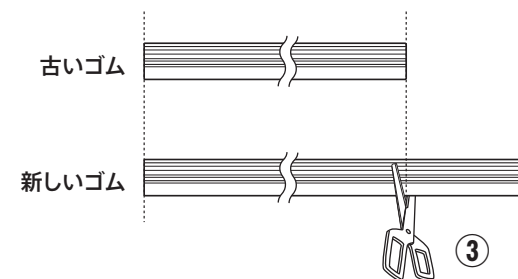


スリムヴォーグワイパーに新しいゴムを取り付ける方法

新しいゴムをワイパー後端側の端部裏側の広い溝から
通してください④。

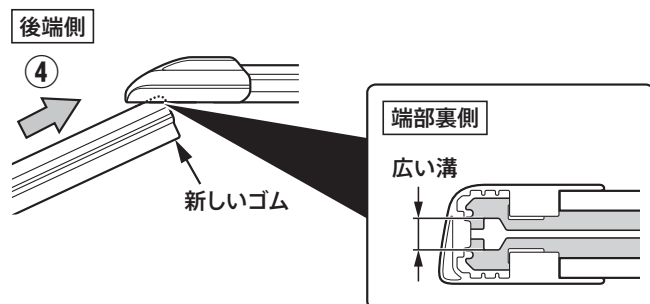

新しいゴムをワイパー本体の先端部まで押し込みながら⑤
ゴム全てを溝に通し、後端側の端まで引っ張ってください⑥。

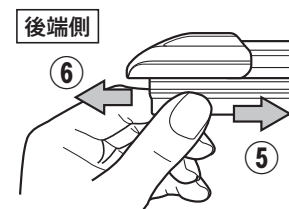

ゴムが歪んでいる場合は、ゴムを左右に動
かし歪みを解消してください。

※新しいゴムがワイパー本体に通しにくい場合は、ワイパー本体のゴム挿入溝を
石鹸水などで濡らして、作業を行ってください。