



取り外し方

スノーワイパー後端側のA部に－○ドライバーなどを差し込み、上方向に持ち上げながら（①）後端側に押し出し、ストッパーを取り外してください。（②）

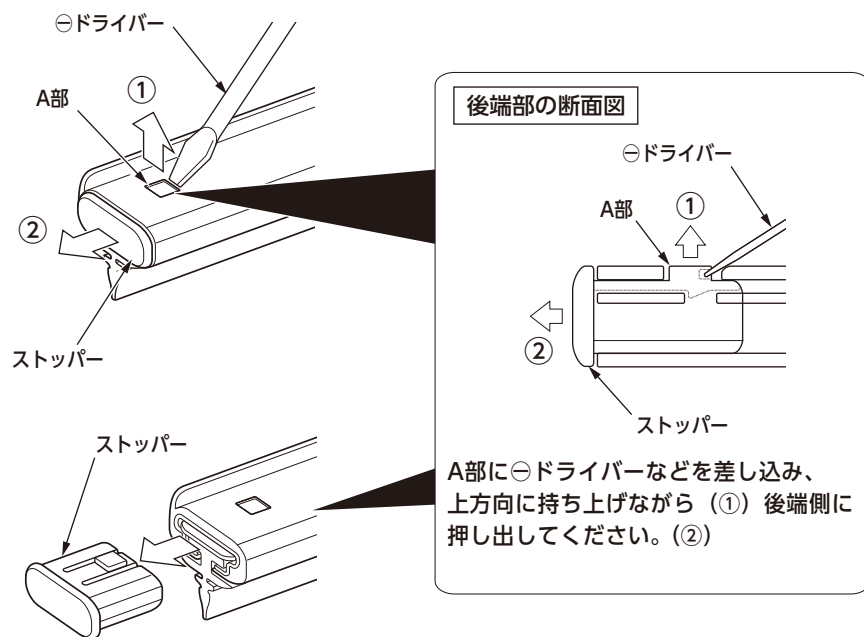

ゴムの先端（部）を持ってゴムをの方向にゆっくり引き抜いてください。（③）

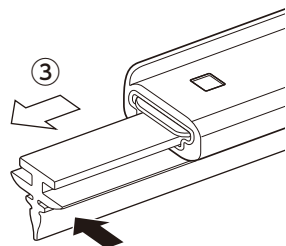

ストッパーの紛失にご注意ください

取り付け方


フラットスノーの替えゴムはフリーサイズ設定です。取り外した古いゴムの長さに合わせて、新しいゴムをハサミなどでカットしてください。

真上から見た図


ゴムの端部を合わせてカットしてください

古いゴム


新しいゴム

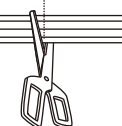

新しいゴムをスノーワイパーの後端側から差し込み、ゆっくりと押し込んでください。（④）

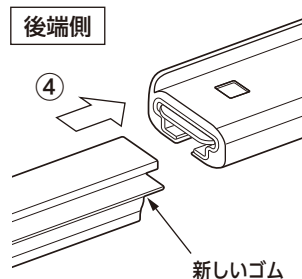


真正面から見た図

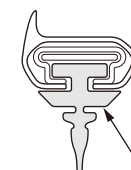

新しいゴム

新しいゴムを最後まで挿入した後、ストッパーを『カチッ』と音がするまで差し込み、外れないことを確認してください。（⑤）

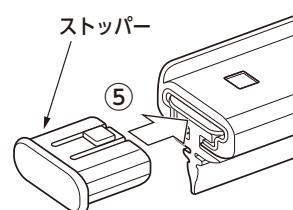

ゴム交換後、ワイパーアームにスノーワイパーを装着してください。ゴムが確実に装着されているか、ワイパーアームにスノーワイパーが確実に装着されているか、再度ご確認ください。