


### AERO GT410

【寸法】長さ179cm×幅81cm×高さ41cm  
(メインバー上39cm)

【容量】410リットル

【重量】20kg

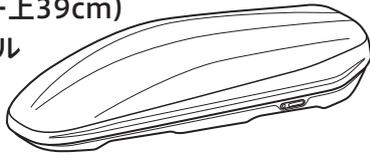


### AERO GT450


【寸法】長さ193cm×幅86cm×高さ41cm  
(メインバー上39cm)

【容量】450リットル


【重量】23.5kg

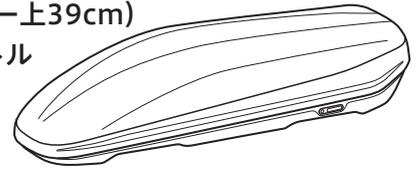

- 本製品は、各自動車メーカーの純正キャリアにも取り付けできますが、Terzoベースキャリアに取り付けて使用する事を推奨致します。
- 本製品を取り付ける事のできるメインバーのサイズは、右図の通りですのでメインバーのサイズが寸法範囲外のベースキャリアには取り付けないでください。
- 本製品は、メインバー下からルーフまでの距離が30mm以上ある車両に取り付けしてください。
- 本製品の最大積載重量は75kgですが、取り付け車両のルーフ強度によっては75kg積載できない場合がありますので、Terzo車種別適用表又は、弊社ホームページに記載されている車種の「積載荷重目安」とベースキャリア及びルーフバッグの「製品重量」を参照して、車両のルーフの強度に応じた荷物を積載してください。(本製品を他社製ベースキャリアに取り付ける際は、各メーカーのベースキャリアの最大積載重量を確認の上、ご使用ください。)

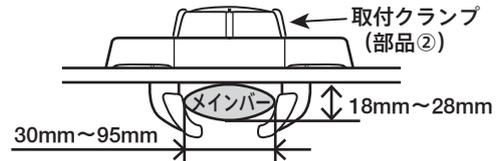

又、車両のルーフの強度が充分ある車種に本製品を取り付けた場合、車両の積載荷重目安の重量以内でも70kg以上は積載しないでください。

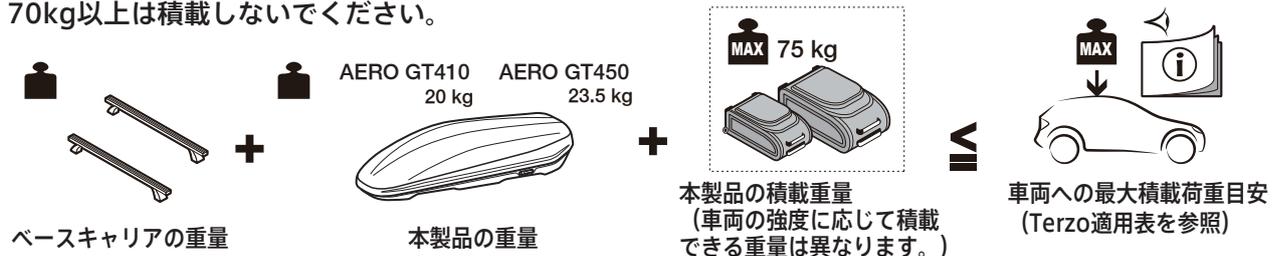


### 取り付けに必要な前後間寸法

ルーフボックスの取り付けにあたっては、必ずメインバーの前後間寸法を60cm~92cmで取り付けてください。

ルーフレール付車やレインモール付車等のように、ベースキャリアの前後間寸法が調整できる車種に取り付ける場合は、なるべく広めにキャリアを取り付けてください。

メインバーの前後間寸法：60cm~92cm

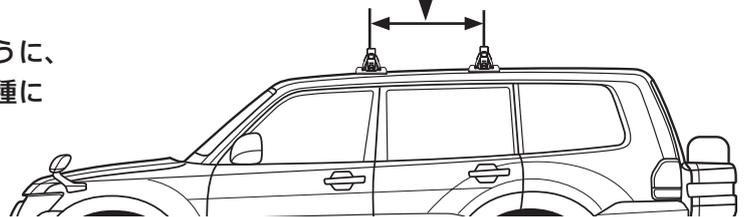

- メインバーの前後間寸法を調整する場合には、取り付けベースキャリア及び、フットセット又は、ホルダーセットの取扱説明書を参照しながら行ってください。