


好みで選べる 積載方法


A タイプ

- サーフボード、スキー・スノーボードをスマートバーの上側へ積載。

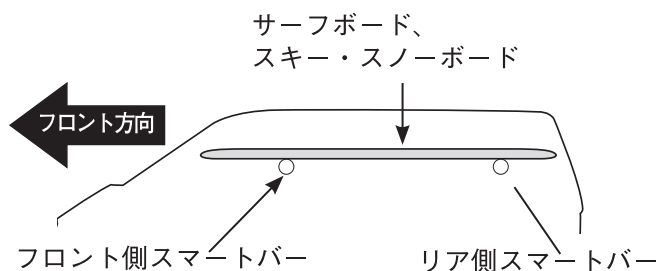


B タイプ

- サーフボード、スキー・スノーボードをスマートバーの下側へ積載。

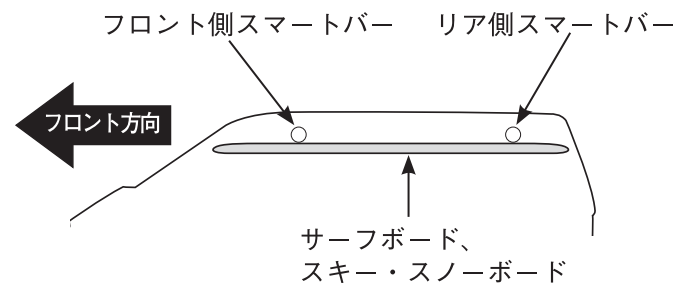

C タイプ

- サーフボード、スキー・スノーボードのフロント側をスマートバーの下側へ積載し、リア側をスマートバーの上側へ積載。

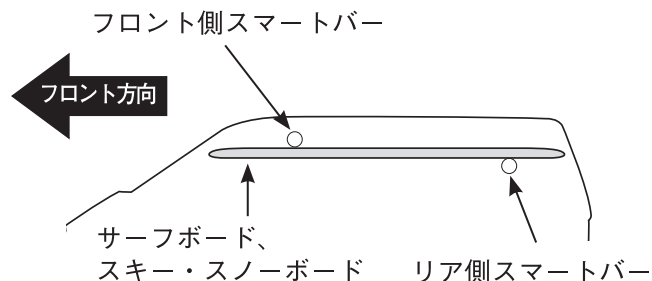

D タイプ

- サーフボード、スキー・スノーボードのフロント側をスマートバーの上側へ積載し、リア側をスマートバーの下側へ積載。

