

**適用車種別取付方法**

**MAZDA ビアンテ**

年式	H 20.7 ~	型式	CCEAW.CCEFW CC3FW
----	----------	----	----------------------

■システムキャリア：EF-DRX+DR14+EB3 (127cm)

適用キャリア  
フット間寸法目安

**A 寸法** フロント側：約 106.3cm  
リア側：約 102.1cm


**B 寸法** フロント側：約 6.4cm  
リア側：約 8.5cm

最大積載重量 (目安)：約 50 kg

※ 本車種は、バー下寸法が狭い為「装着必要バー下寸法」が 31mm 以上のアタッチメントは装着できませんので、適用表を参照して「装着必要バー下寸法」を確認してください。又、エアボックスは、後部に極端に重い荷物を積載すると、ルーフと干渉してしまう場合がありますので、ご使用の際は充分ご注意ください

**【1】 車両への取り付け準備**

- (1) ルーフモール上に左右 2ヶ所あるキャップを、マイナスイドライバーの先端にウエスを巻いたもので、キャップにある矢印マークの方向に押しながら、上方向に引き上げて外してください。

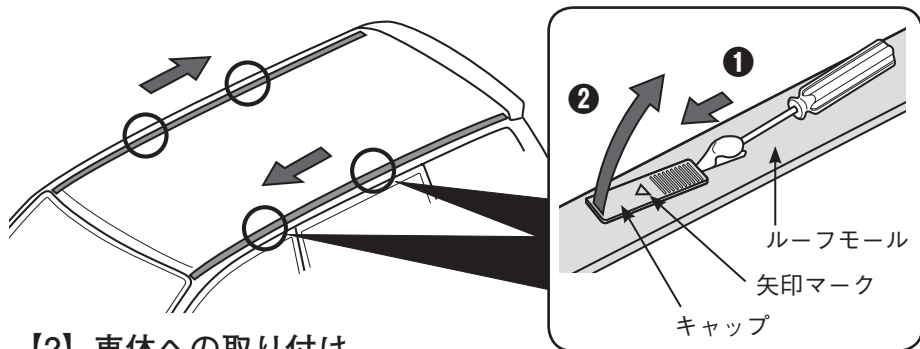


**⚠ 注意**

● 取り外したキャップは、無くさないように保管しておいてください。

**【2】 車体への取り付け**

- (1) 六角穴付ボルト (部品②) がルーフモールの溝の中にあるナット部に、軽くねじ込める事を確認してください。(万一ねじが渋く込めない場合は、無理に締め込まず、販売店様にお問い合わせください。)
- (2) 仮組みしたキャリアを図の位置に合わせ、六角穴付ボルト (部品②) 及びスプリングワッシャー (部品③) を六角レンチ (EF-DRX 添付品) にて左右共締め付けてください。(フットセットに添付されている六角穴付ボルトは使用しません)

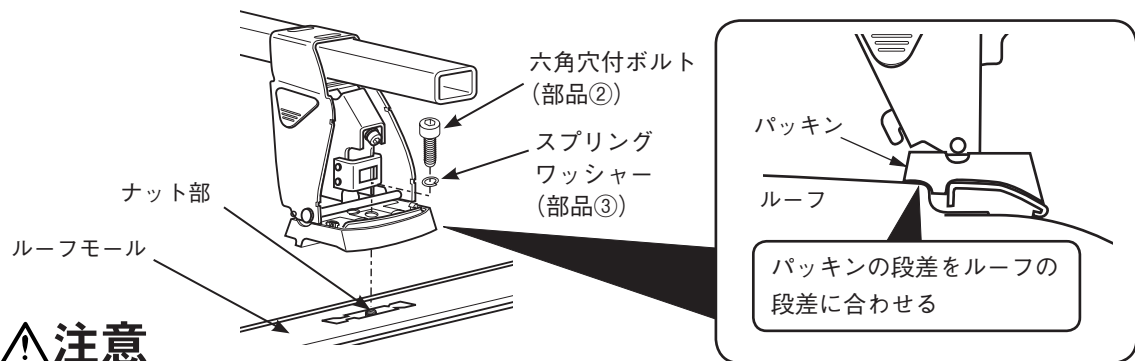

**⚠ 注意**

- 締め付けトルクは、スプリングワッシャーがつぶれてから 1 回転半 ~ 2 回転程度が目安です。
- ボルトの締め付けは、確実に締め付けてください。但し、過度な締め込みは車両の変形等を起こす恐れがありますので、必ずボディの様子をみながら、ゆっくり行なってください。

締め付けトルク：3N・m