


# 適用車種別キャリア取り付け位置〔DR5〕



CHRYSLER ボイジャー  
CHRYSLER グランドボイジャー

年式	H13.6～H20.4	型式	
----	-------------	----	--

## 取り付け位置

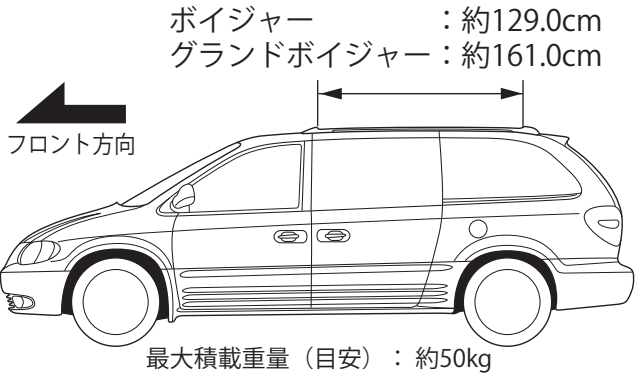


### ■スキー専用キャリア: SS114DR

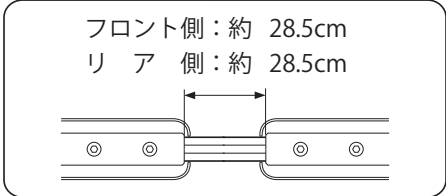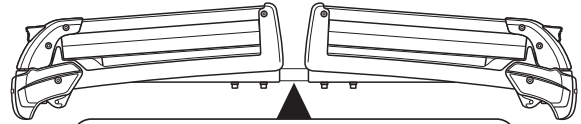


※六角穴付ボルトは、ベースプレート  
の長穴に通してください

ベースプレート



### ■システムキャリア: EF-DRX

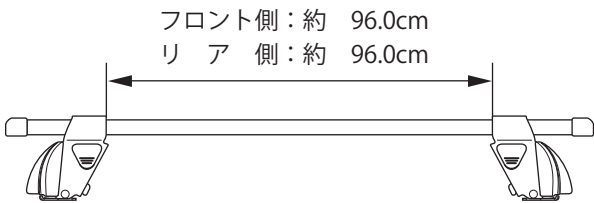

### ■システムキャリア: EF-DR/EF-DRS

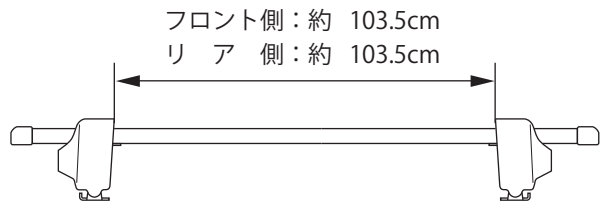



- ダイレクトレール・フロント側のレールキャップを外してください。
- 【1】車両への取り付け準備で仮組みしたフットAss'yをダイレクトレールフロント側の開口部から下図のようにスライドさせ固定してください。(下図は、『EF-DR/EF-DRS』のイラストで説明しておりますが、『EF-DRX』及び、『SS114DR』を取り付ける場合も同様の手順で行なってください。)

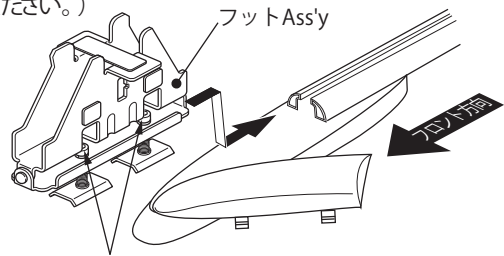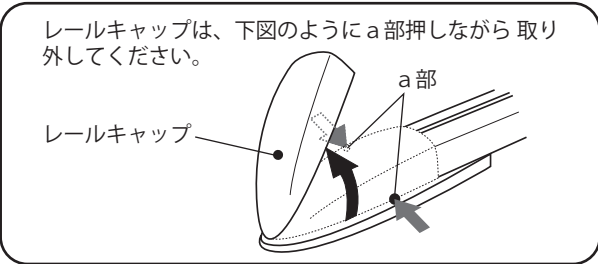

六角穴付ボルト  
(ダイレクトレール用フットセット又は、  
スキー専用キャリア添付品)

### ⚠注意

- 本製品 (DR5) に添付されている六角穴付ボルト (部品月/L=12mm) は使用しません。
- ダイレクトレールにプレートナットを組み付ける際には、プレートナットを最大までゆるめてください。

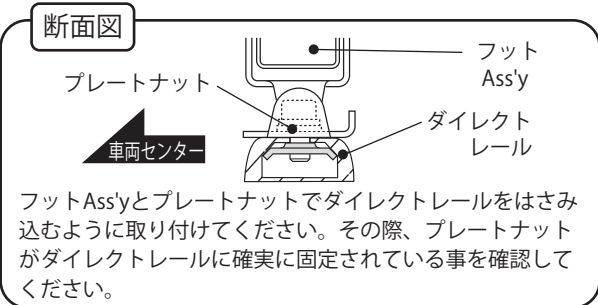

- フットAss'yをダイレクトレールに固定した後の作業につきましては、ダイレクトレール用フットセットに添付の取扱説明書を参照して取り付けてください。

### ⚠注意

- 六角穴付ボルトの締め付け目安は、スプリングワッシャーが完全につぶれてから半回転程度です。
- フット間寸法目安は、車両により、約1cm程前後する場合があります。