

適用車種別キャリア取り付け位置 (EH351)


TBI-3465-適A

TOYOTA bB

年式	H 17.12~	型式	QNC2#
----	----------	----	-------

取り付け位置

※ 本車種にキャリアを取り付ける際には、本製品に添付されているパッキン保護シート(部品③)を下記位置のドアパッキン部に貼り付けて、ご使用ください。

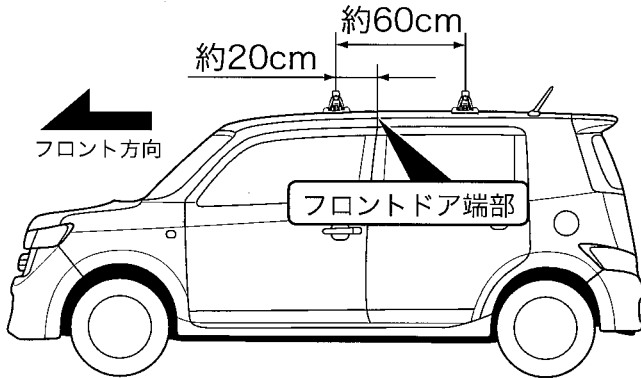


■システムキャリア : EF14BL/SL + EB3(127cm)

A寸法

B寸法

フロント側 : 約 108.3cm フロント側 : 約 5.3cm
 リア側 : 約 106.4cm リア側 : 約 6.3cm

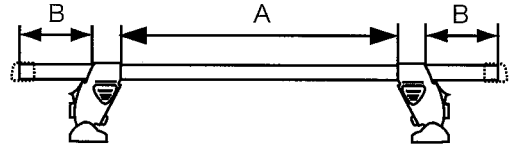


ホルダー締め付けトルク : 約 4 N・m
 最大積載重量(目安) : 約 30 kg

■スキー専用キャリア : SS101シリーズ



フロント側 : 約 33.3cm
 リア側 : 約 32.9cm



ホルダー締め付けトルク : 約 4 N・m

■スキー専用キャリア : SS104シリーズ




フロント側 : 約 32.8cm
 リア側 : 約 32.4cm



ホルダー締め付けトルク : 約 4 N・m

フロント側

■システムキャリア

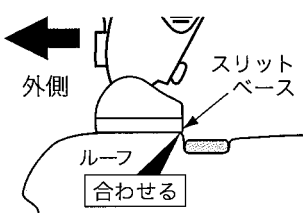


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの端部を合わせる。

※ システムキャリアとスキー専用キャリアは、合わせる位置が異なります。


ホルダーNO : 653B
 スリットベースNO : 703

■スキー専用キャリア

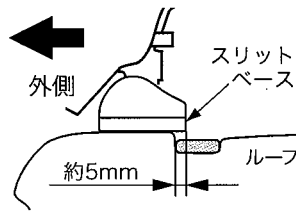

車両リア側から見て、ルーフの段差からスリットベースの端部までの距離を約5mmに合わせる。

リア側

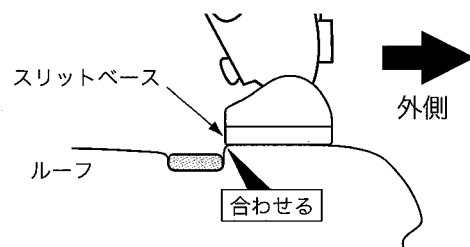

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの端部を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 653B
 スリットベースNO : 703

⚠ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前

取付ボルト
締め付け後

