


# 適用車種別キャリア取り付け位置〔DR13〕

## LAND ROVER ディスカバリー


年式	H17.5～	型式	
----	--------	----	--

※ ダイレクトレールの開口部が広がっている箇所に、キャリアを取り付けないでください。(○部取付不可) ダイレクトレール


ダイレクトレールを真上から見た図



### 取り付け位置

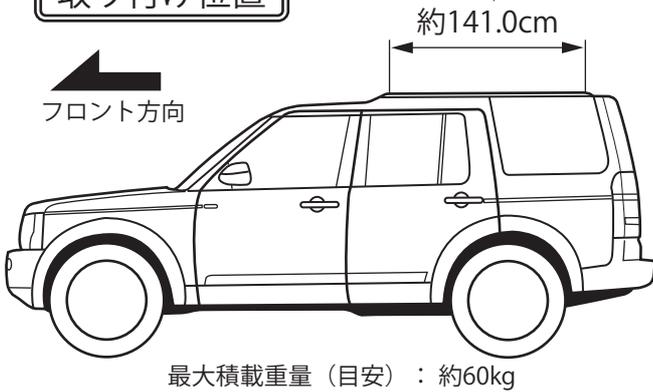

### ■スキー専用キャリア: SS114DR

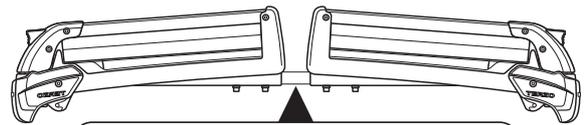


フロント側: 約 35.5cm  
リア側: 約 28.5cm

※ 六角穴付ボルトは、ベースプレート  
の長穴に通してください ベース  
プレート


### ■システムキャリア: EF-DRX

フロント側: 約 103.0cm  
リア側: 約 97.2cm

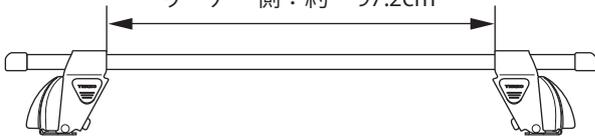


### ■システムキャリア: EF-DR/EF-DRS

フロント側: 約 111.0cm  
リア側: 約 104.0cm

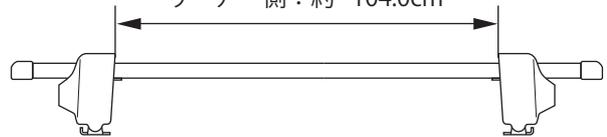


(1) プレートナット (部品回) を図のようにダイレクトレール開口部上面より入れてください。


ダイレクトレール断面図

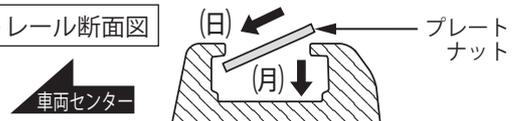

(2) プレートナットのネジ穴に合わせてフットAss'yを置き、六角穴付ボルト (部品月) で固定してください。

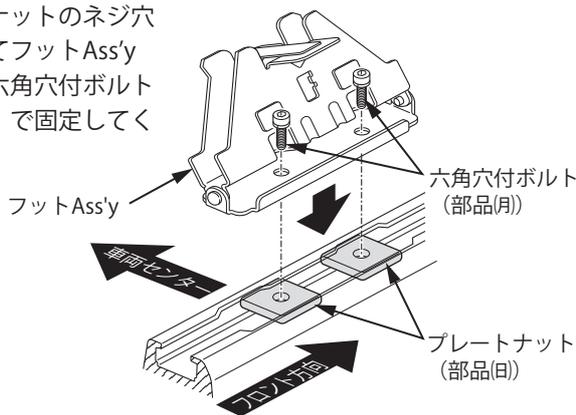


ダイレクトレール断面図

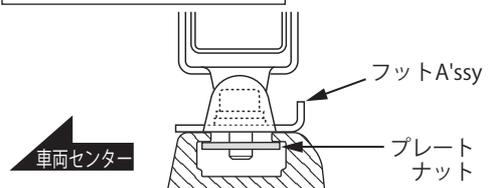

ベースプレートとプレートナットでダイレクトレールをはさみ込むように取り付けてください。その際、プレートナットがダイレクトレールに確実に固定されている事を確認してください。

## △注意

- スキー専用キャリアに添付されている六角穴付ボルト (L=18mm) は、使用しません。
- 車両のバラツキによっては六角穴付ボルトがプレートナットに届きにくい場合があります。そのような場合は、プレートナットの下に厚紙等を敷いて座面を上げてください。(取り付け後、厚紙等は取り除いてください。)
- フット間寸法目安は、車両により、約1cm程前後する場合があります。
- 六角穴付ボルトの締め付け目安は、スプリングワッシャーが完全につぶれてから半回転程度です。

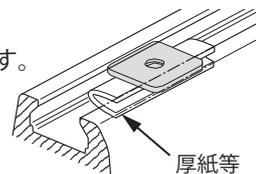

(3) フットAss'yをダイレクトレールに固定した後の作業につきましては、ダイレクトレール用フットセットに添付の取扱説明書を参照して取り付けてください。