

# 適用車種別キャリア取り付け位置(DR1)



## TOYOTA ハリアー

年式	H 9.12~H15. 1	型式	MCU.SXU1#
----	---------------	----	-----------


### 取り付け位置




### ■スキー専用キャリア : SS114DR

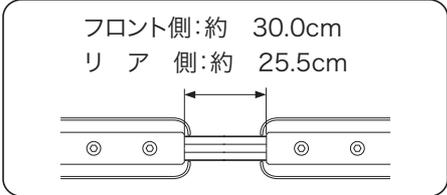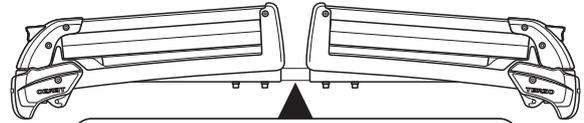


※ 六角穴付ボルトは、ベースプレート  
の長穴に通してください





### ■システムキャリア : EF-DRX

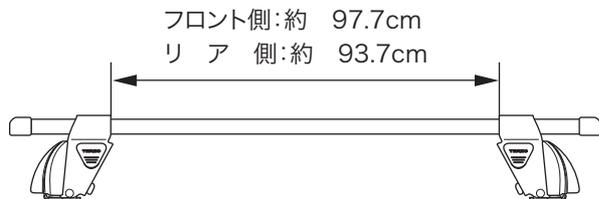


### ■システムキャリア : EF-DR/EF-DRS

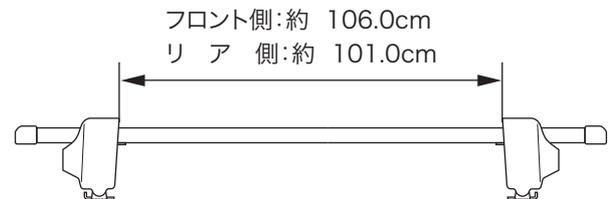

- (1) 【1】車両への取り付け準備で仮組みしたフットAss'yをダイレクトレール リア側の開口部から下図のように、スライドさせ固定してください。(下図は、『EF-DR/EF-DRS』のイラストで説明しておりますが、『EF-DRX』及び、『SS114DR』を取り付ける場合も同様の手順で作業を行なってください。)

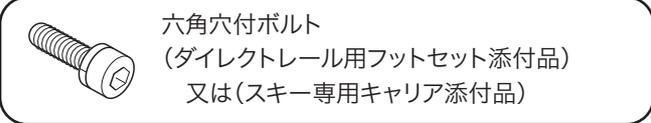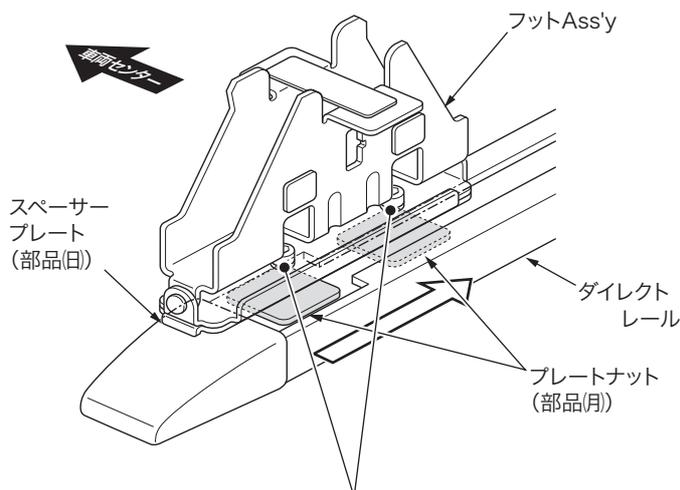

### △注意

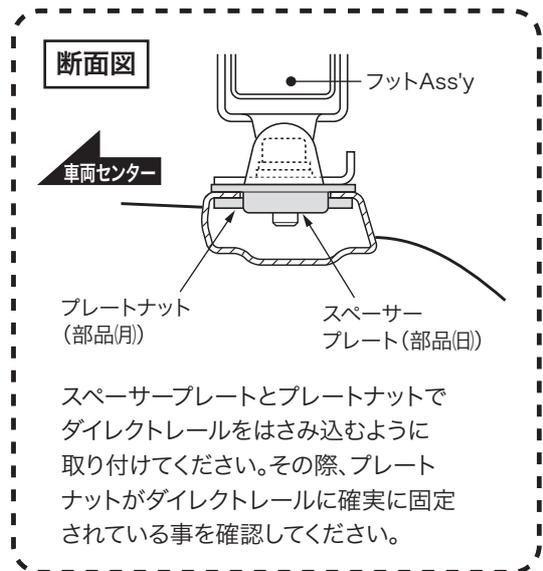

- (2) フットAss'yをダイレクトレールに固定した後の作業につきましては、ダイレクトレール用フットセットに添付の取扱説明書を参照して取り付けください。

### △注意

- 六角穴付ボルトの締め付け目安は、スプリングワッシャーが完全につぶれてから半回転程度です。
- フット間寸法目安は、車両により、約1cm程前後する場合があります。